

Instrukcja montażu Acoustic Floor Mat

getzner
engineering a quiet future



1) Przed rozpoczęciem układania mat, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.




2) Wymagania w stosunku do podłoża:

- suche
- zamiecione
- równa powierzchnia (≤ 2 mm)

wystające zbrojenie lub inne elementy należy usunąć.




3) (Alternatywnie) Ułożenie odpowiedniej izolacji paroszczelnej. Ma ona zapobiec przedostawaniu się wilgoci z surowego stropu do warstw podłogowych.

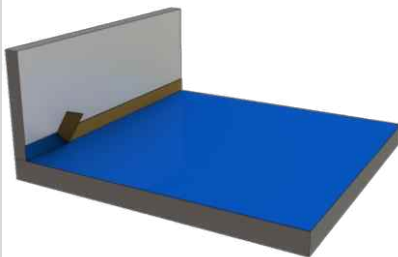



4) Przy ścianach i wystających częściach budynku ułożyć pas przyścienny (np. wełna mineralna)

- Pas oprzeć o podłoże
- Powinien wystawać ponad powierzchnię podłogi
- Układać na styk, miejsca połączeń, zwłaszcza w narożnikach zakleić taśmą.

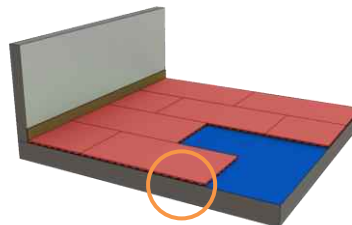

5) Acoustic Floor Mat układać ściśle, bez odstępów.

- Układać na mijankę.
- Profilowaną stronę do dołu

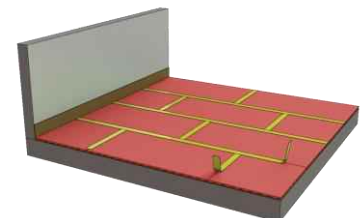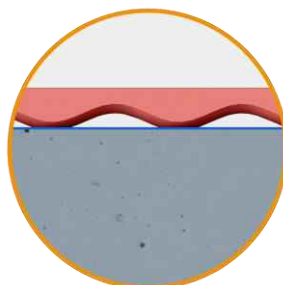

6) W celu zapobiegnięcia przesunięciu się mat, miejsca połączeń skleić odpowiednią taśmą.

Uwaga: należy unikać przebicia warstwy tłumiącej lub niestarannego zaklejenie styków, co powoduje powstawanie mostków akustycznych.


getzner
engineering a quiet future

Instrukcja montażu Acoustic Floor Mat

getzner
engineering a quiet future



7) (Alternatywnie) Maty przykryć folią PE (gr.0,2 mm ułożoną na zakładki szer. ok.20 cm. Przy ścianach i wystających częściach budynku, folie wywinąć na ok.15-20 cm ponad krawędź gotowej podłogi.

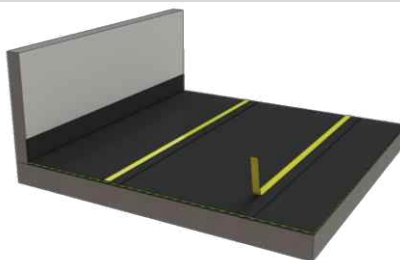

8) Styki folii zakleić odpowiednią taśmą.



9) Wykonać wylewkę wg zaleceń producenta.



10) Ułożyć ostateczną podłogę.



11) Po ułożeniu podłogi obciąć wystające ponad jej krawędź pas przyścienny i folię.

Wszystkie informacje i dane odnoszą się do obecnego stanu naszej wiedzy. Należy je uznać za naszą propozycję układania Acoustic Floor Mat; Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian.

Installation guidelines in other languages are available on our homepage.