


Instrukcja montażu wibroizolatorów typu CAM

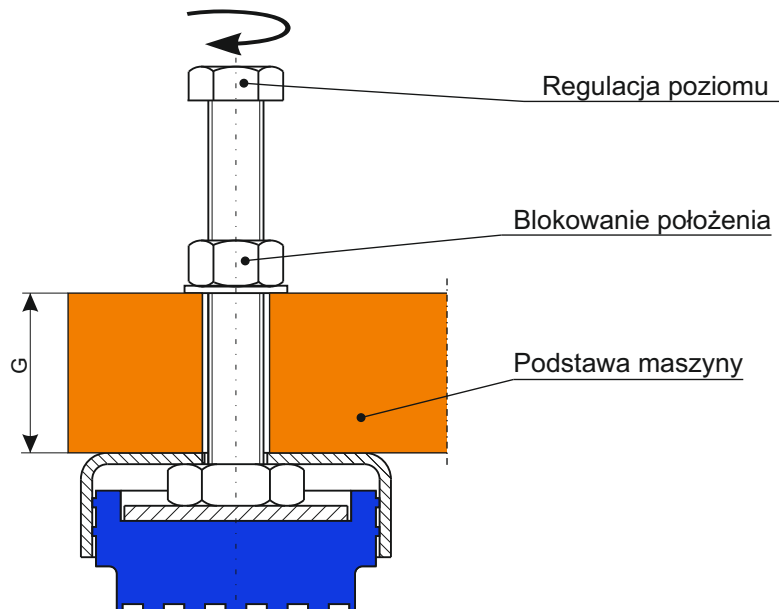

1. Przed montażem wykręcić śruby z korpusów wibroizolatorów a nakrętki blokady położenia przesunąć w pobliże łbów śrub,
2. Wibroizolatory kolejno wsunąć od dołu pod otwory podstawy, uniesionej nieco do góry maszyny, po czym na otwory założyć podkładki i w otwory włożyć śruby regulacji poziomu i lekko wkręcić w korpusy wibroizolatorów ,
3. Opuścić maszynę do stanu, kiedy całą masą spocznie na wibroizolatorach,
4. Przystąpić do poziomowania maszyny poprzez odpowiednie pokręcanie śrub regulacji poziomu,
5. Po wy poziomowaniu silnie dokręcić wszystkie nakrętki blokady położenia.

Uwaga.

Zaleca się, ażeby po ok. 2 tygodniach ponownie sprawdzić stan wy poziomowania i w razie potrzeby dokonać korekty.